

Schemat podłączenia do instalacji samochodu

STAG-300 QMAX BASIC



 10R - 03 6615
 67R - 01 4289
 110R - 00 4534

“04-181.95.00.1 z dn. 13.01.2021”



AC S.A.
15-181 Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty 50
tel. +48 85 743 81 00, fax +48 85 653 93 83
www.ac.com.pl | info@ac.com.pl

UWAGA !!!
Odpowiedni bezpiecznik jest dodawany luzem do konfekcji i trzeba go umieścić w gnieździe.

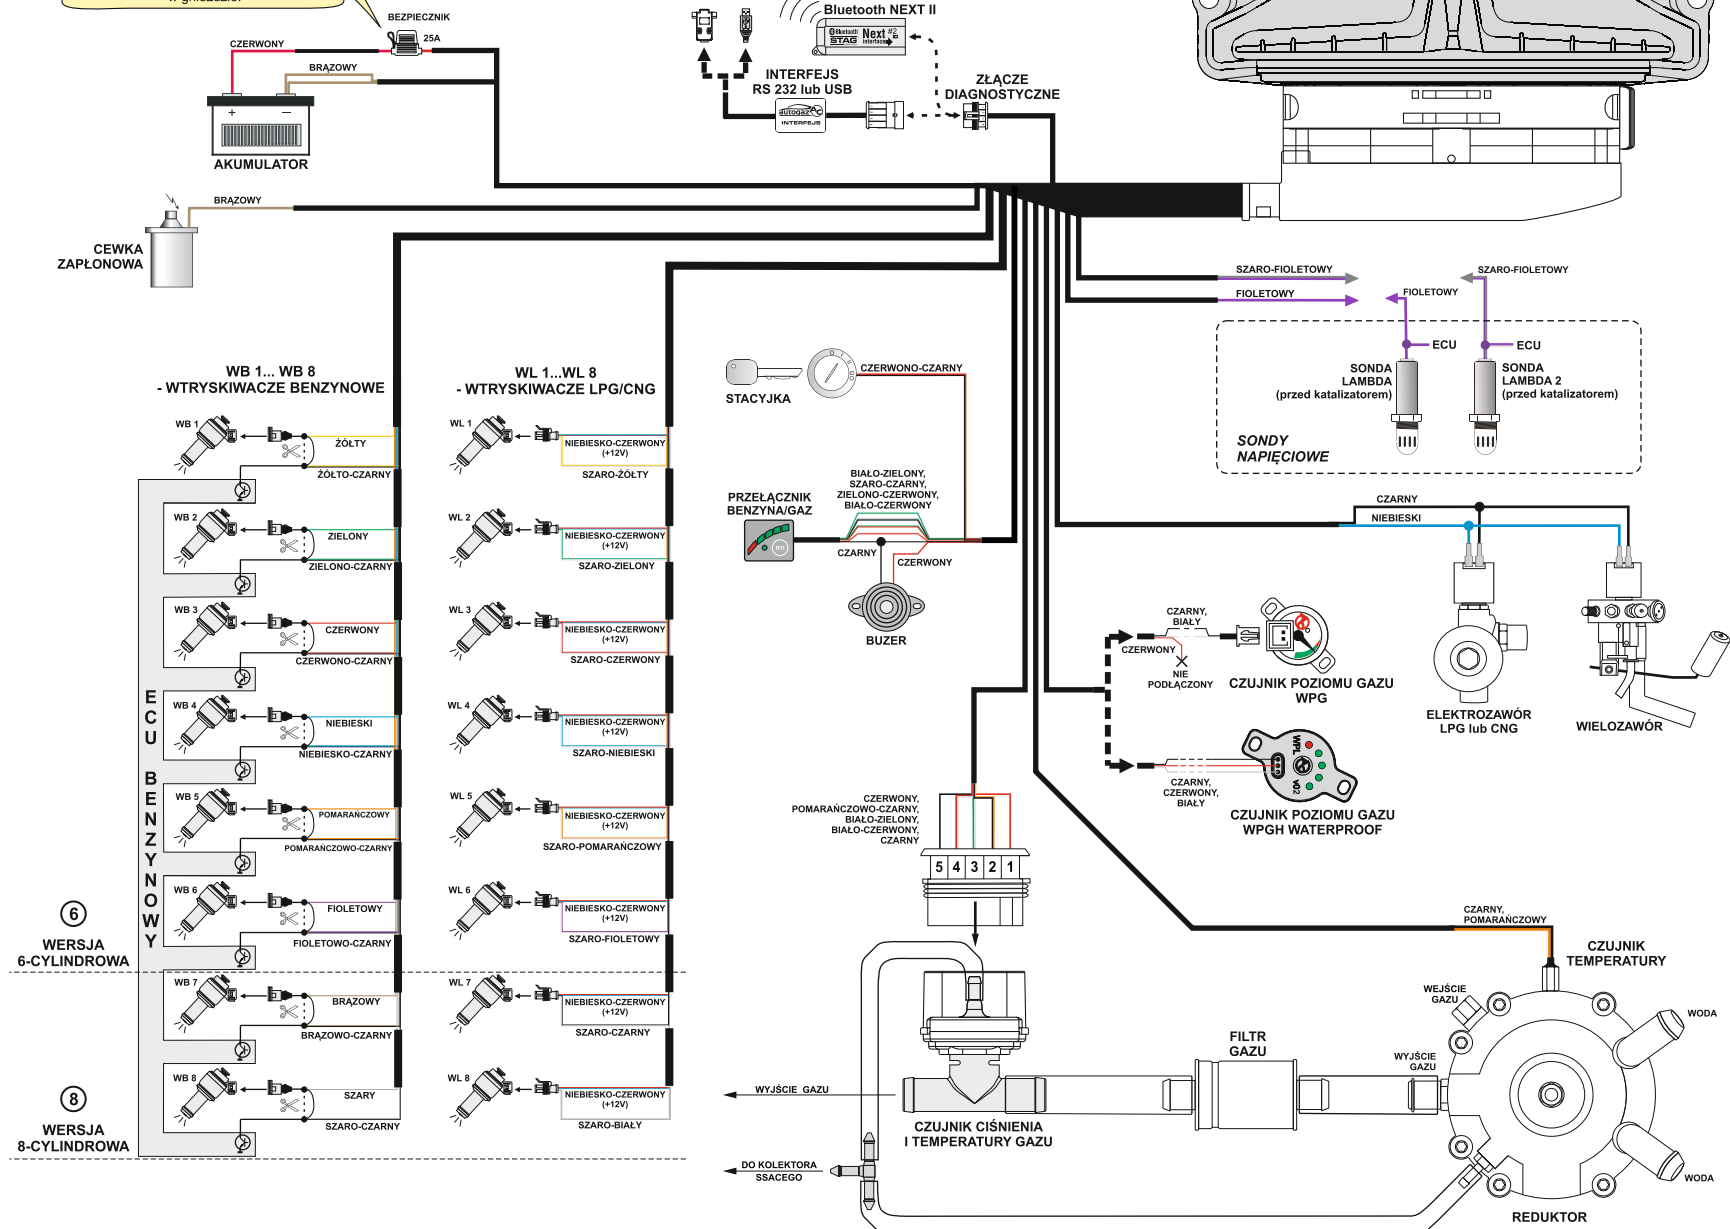

Wiring Diagram

STAG-300 QMAX BASIC

10R - 03 6615
67R - 01 4289
110R - 00 4534

"04-181.95.00.1 z dn. 13.01.2021"



AC S.A.
15-181 Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty 50
tel. +48 85 743 81 00, fax +48 85 653 93 83
www.ac.com.pl | info@ac.com.pl

ATTENTION !!!

Proper fuse is added in a set and must be placed into the socket.

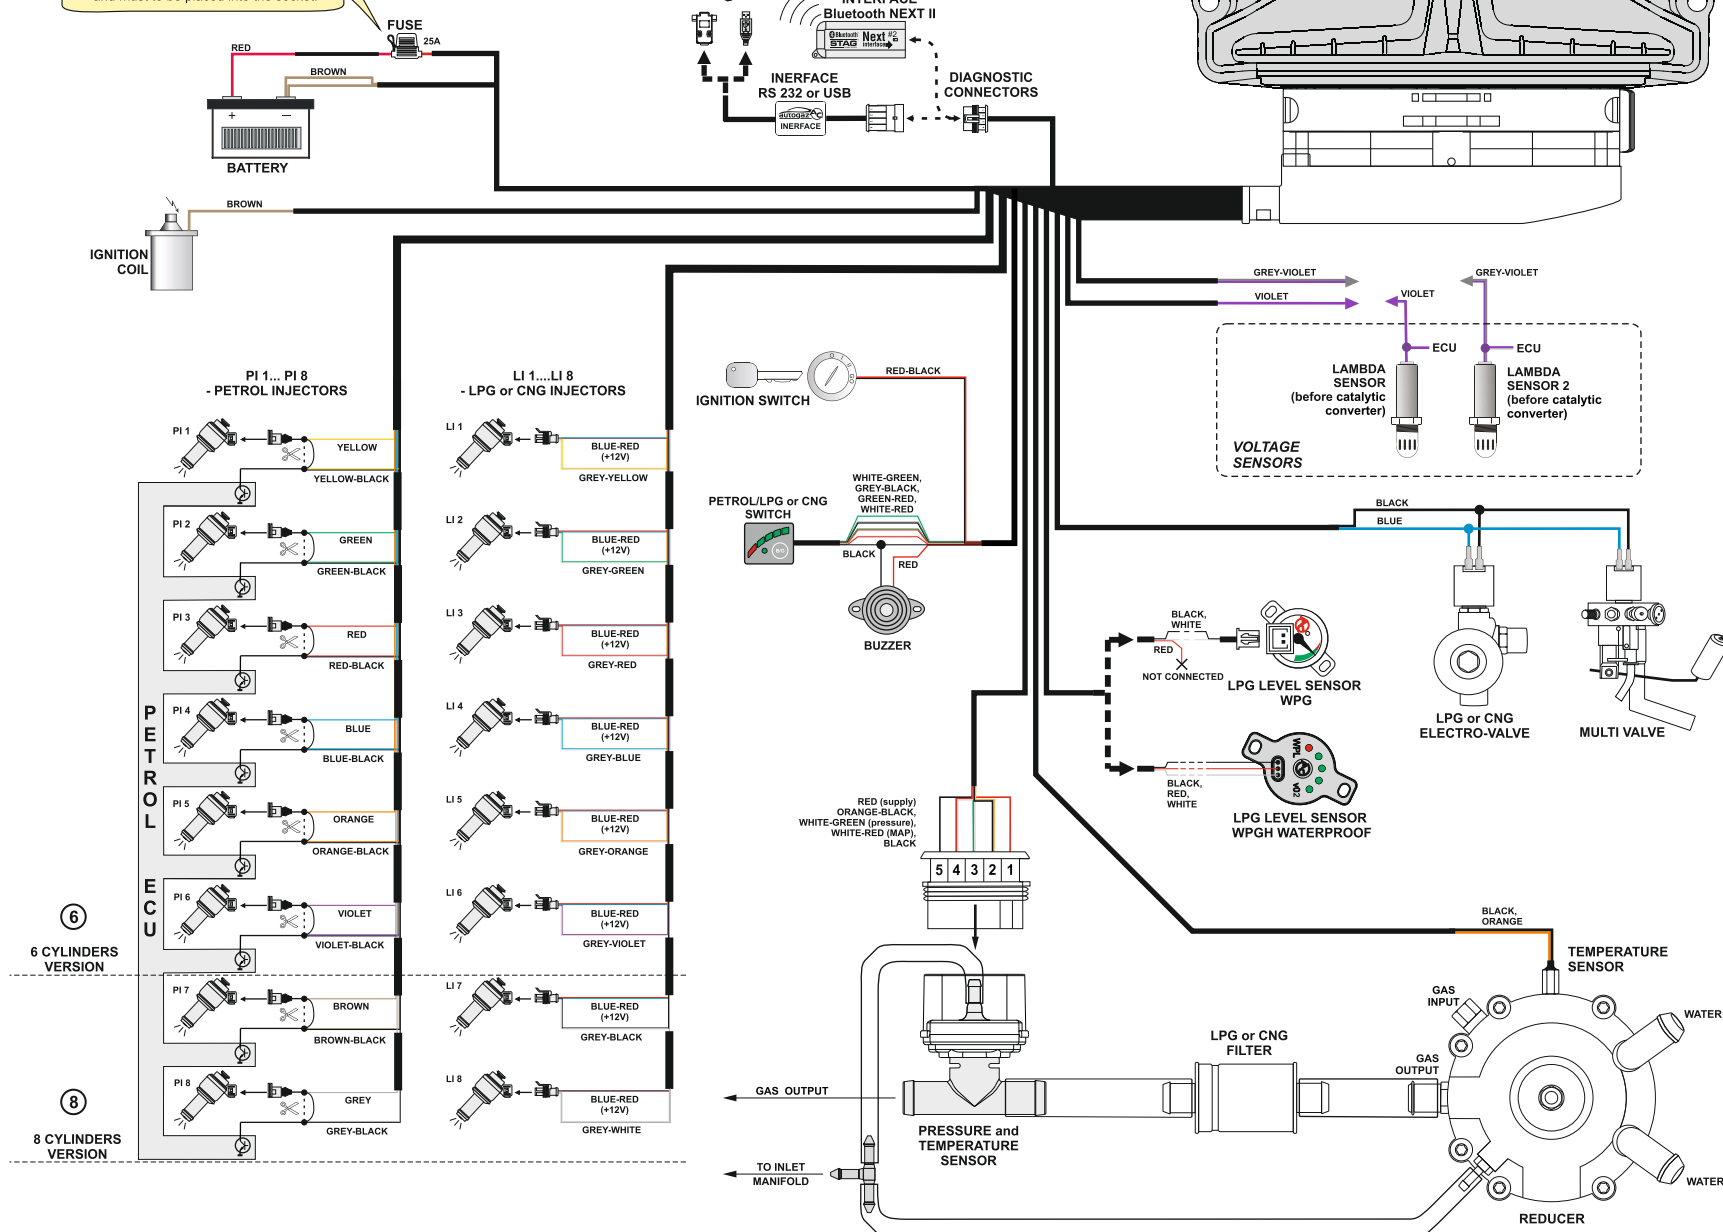


Схема подключения к автомобильной установке

STAG-300 QMAX BASIC


10R - 03 6615
67R - 01 4289
110R - 00 4534

"04-181.95.00.1 z dn. 13.01.2021"



AC S.A.
15-181 Białystok, ul. 42 Pułku Piechoty 50
tel. +48 85 743 81 00, fax +48 85 653 93 83
www.ac.com.pl | info@ac.com.pl

ВНИМАНИЕ!!!
Соответствующий предохранитель находится отдельно в составе аксессуаров и следует его поместить в гнездо.

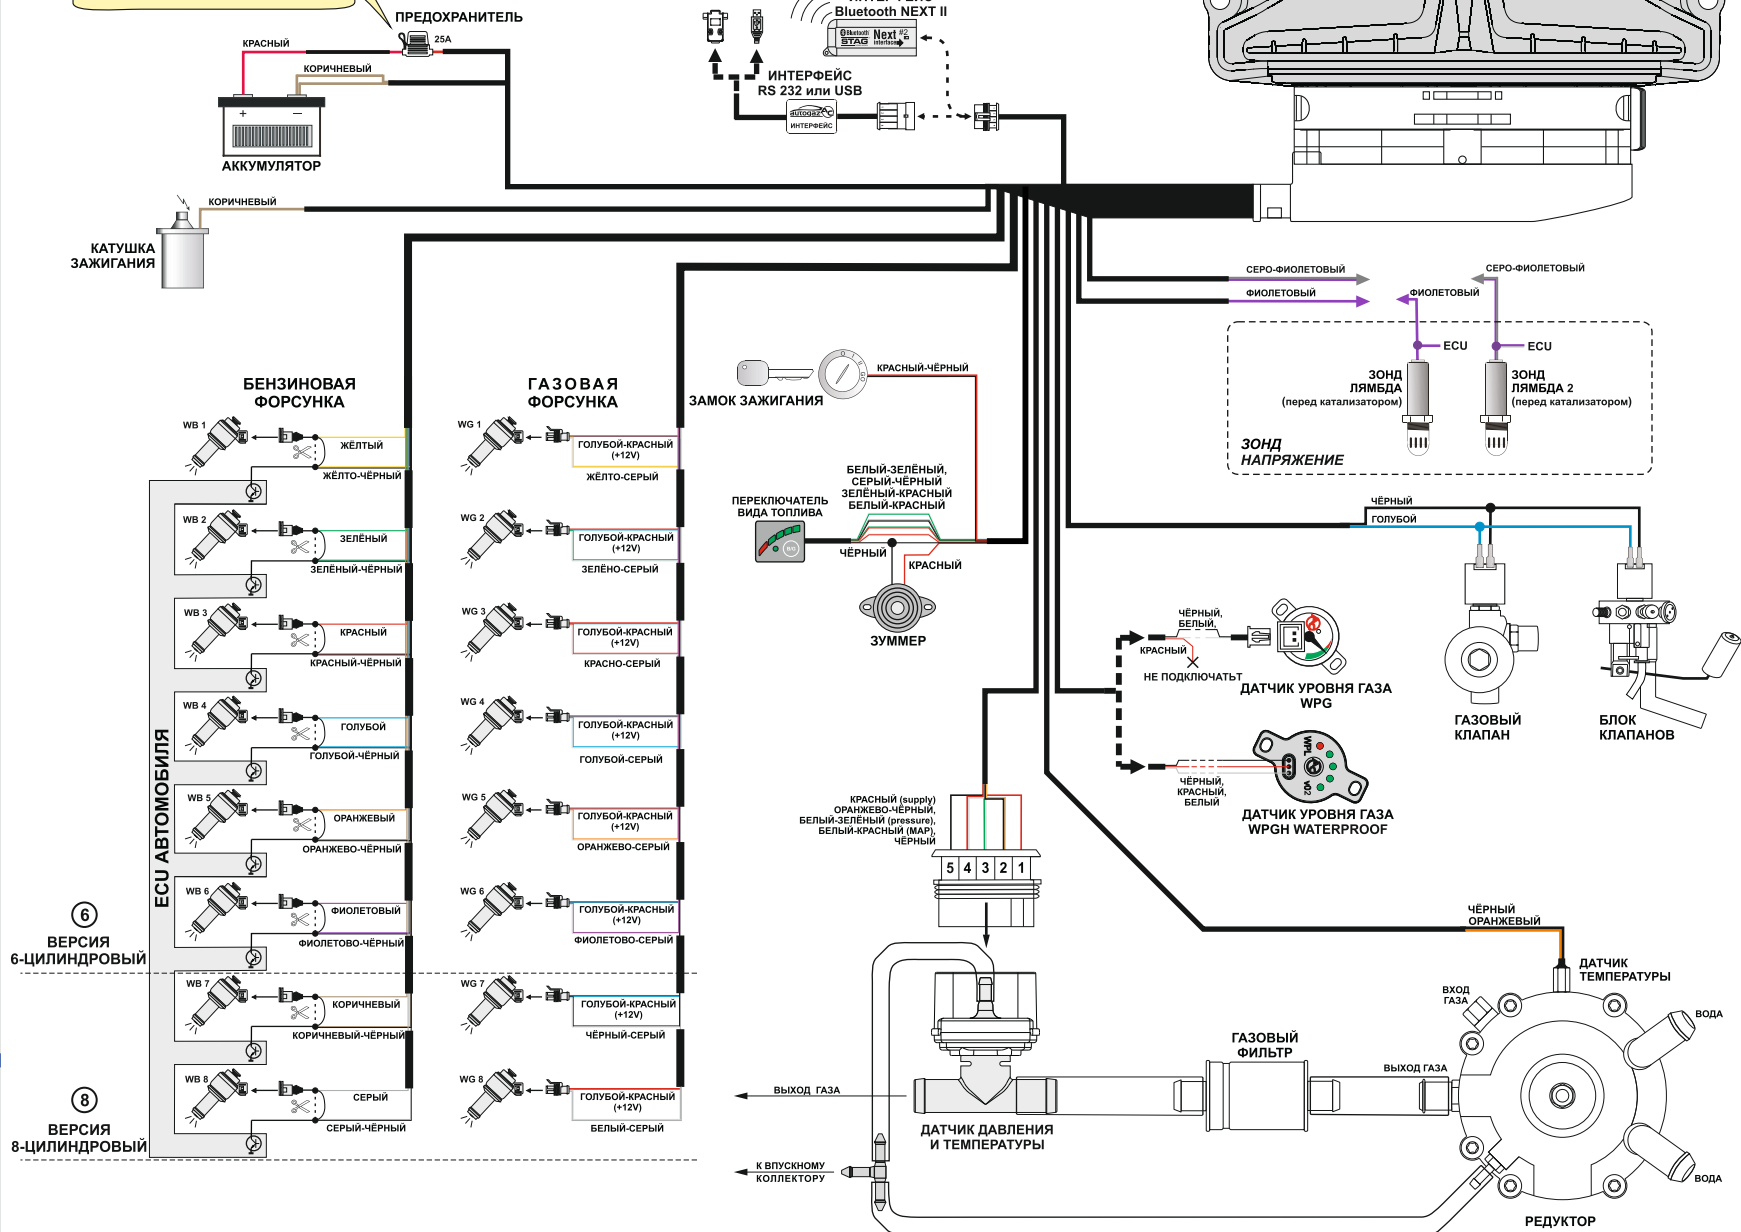

Esquema de conexión a la Instalación del vehículo.

STAG-300 QMAX BASIC

10R - 03 6615
67R - 01 4289
110R - 00 4534

"04-181.95.00.1 z dn. 13.01.2021"



AC S.A.
15-181 Białystok, ul. 42 Pulku Piechoty 50
tel. +48 85 743 81 00, fax +48 85 653 93 83
www.ac.com.pl | info@ac.com.pl

¡ATENCIÓN!
El fusible correspondiente está incluido en el kit y debe colocarse en el asiento.


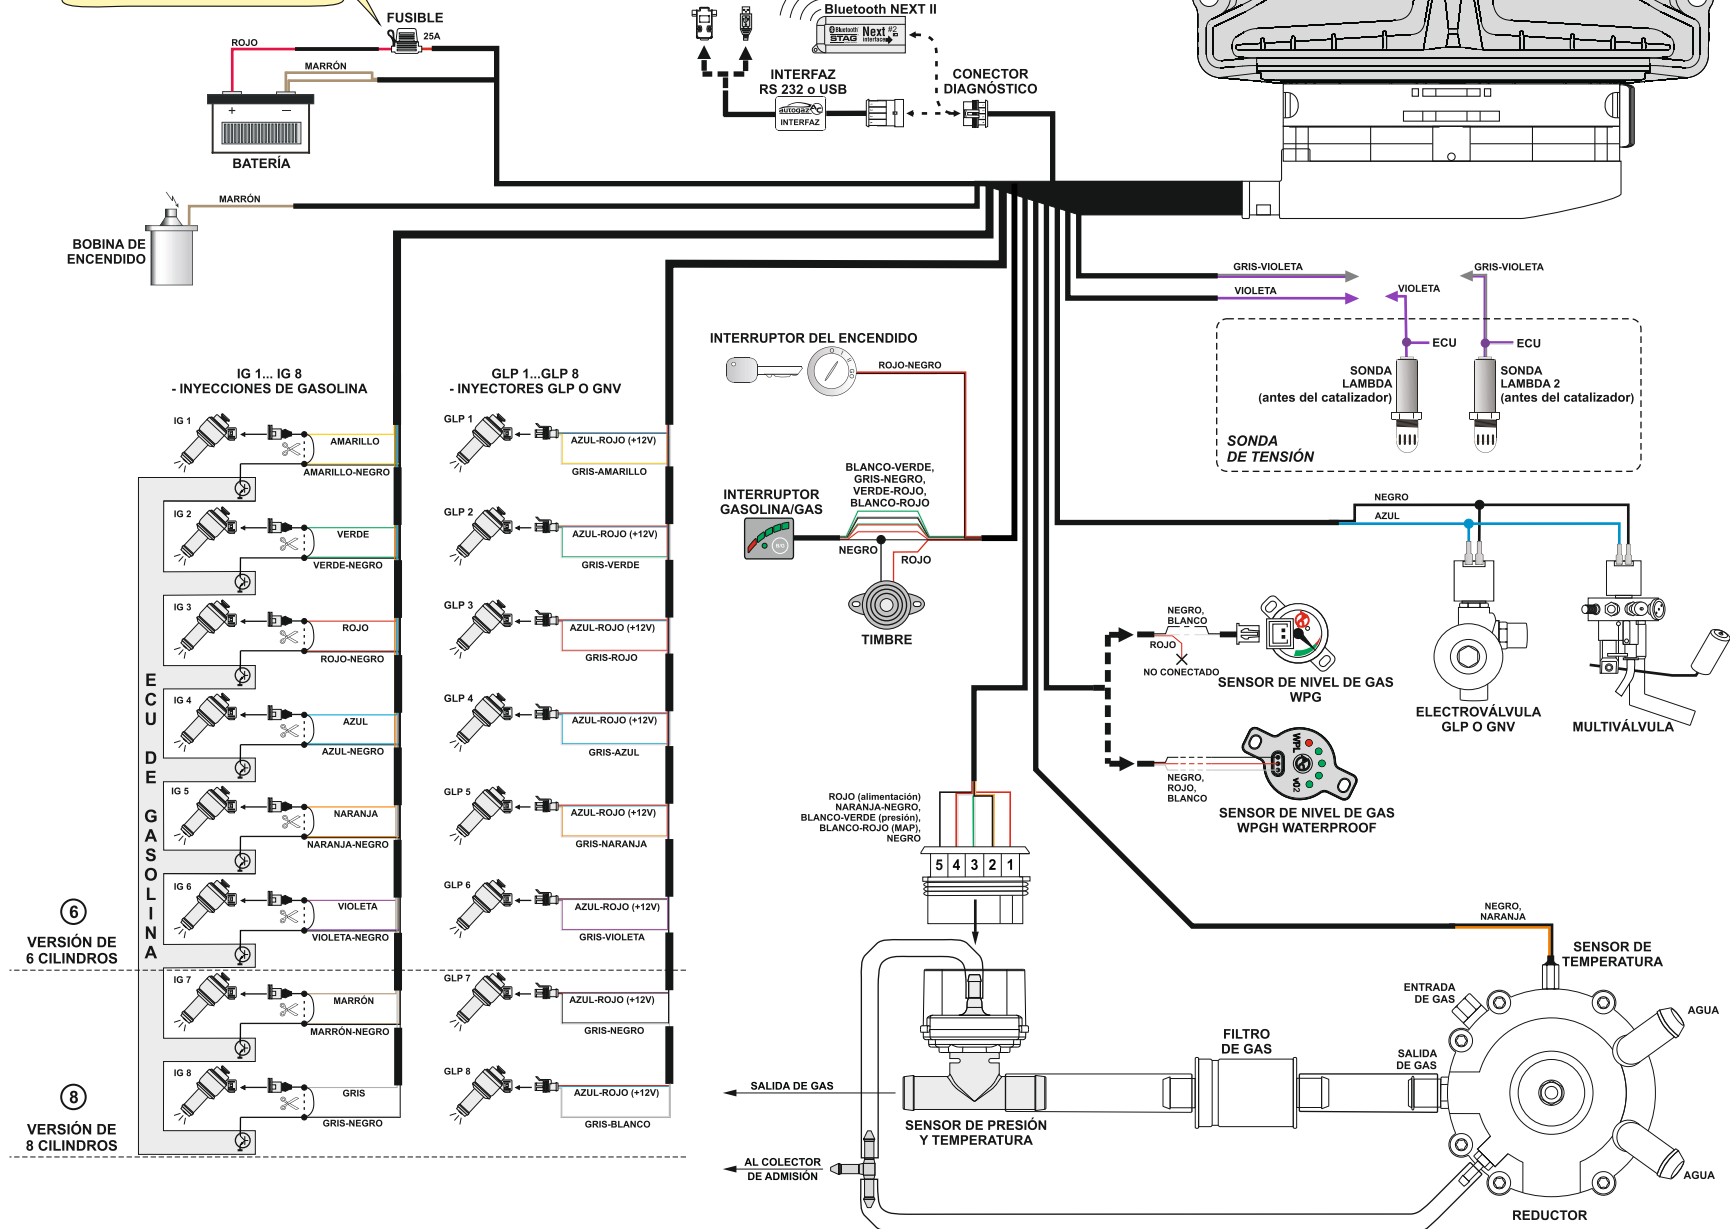


Diagrama de fiação

ATENÇÃO!

O fusível apropriado é adicionado em separado e deve ser colocado no soquete.

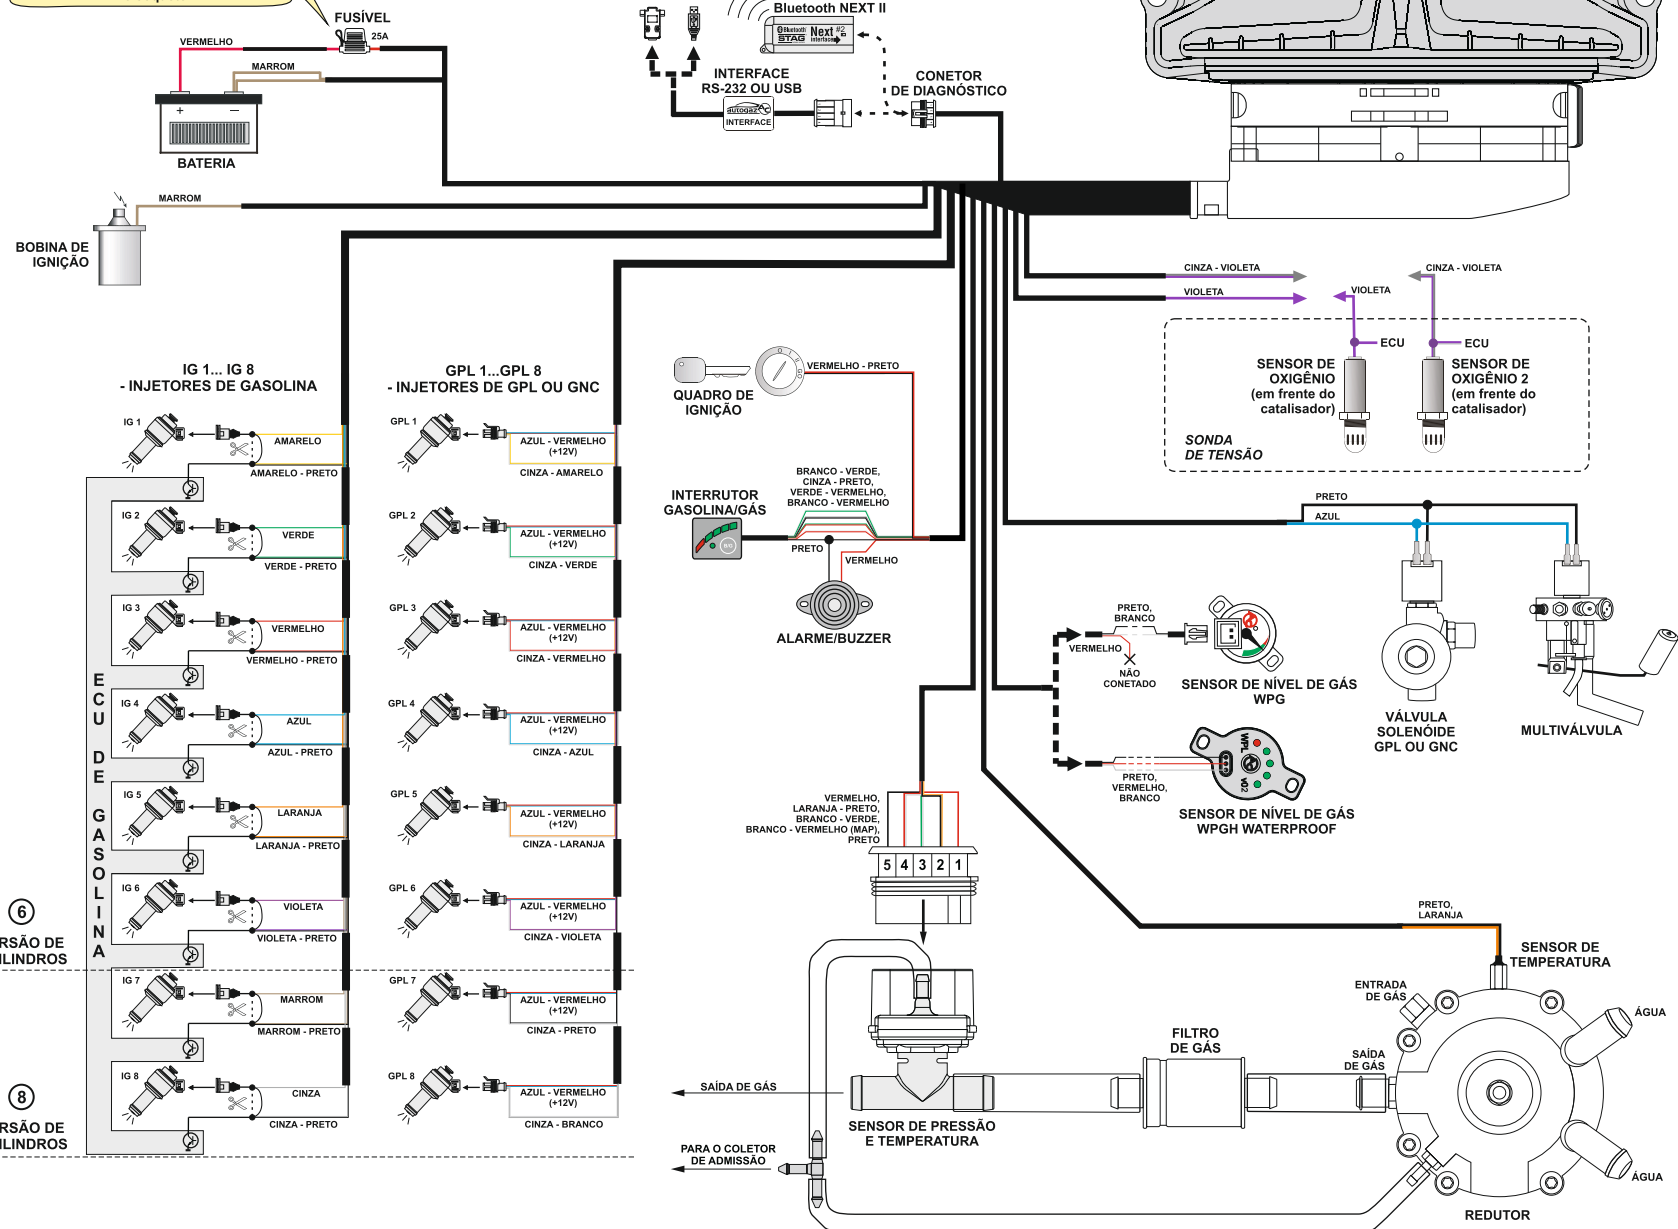

10R - 03 6615
67R - 01 4289
110R - 00 4534

"04-181.95.00.1 z dn. 13.01.2021"



AC S.A.
15-181 Białystok, ul. 42 Pulku Piechoty 50
tel. +48 85 743 81 00, fax +48 85 653 93 83
www.ac.com.pl | info@ac.com.pl

